

MODO DE EMPLEO



Profoon®

PDX-1100 serie

Este teléfono no fue diseñado para hacer llamadas telefónicas de urgencia cuando no hay electricidad. Tenga otras alternativas preparadas para acceder a servicios de urgencia en estos casos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de seguridad antes de usar este teléfono.

- Use sólo las baterías suministradas con el teléfono.
- No use ningún adaptador (de corriente alterna) diferente al (a los) que se le proporciona(n); un adaptador diferente podría dañar el teléfono de forma permanente
- No use el teléfono en condiciones o lugares húmedos como el cuarto de baño. Evite que el teléfono o sus baterías entren en contacto con agua o fuego.
- No queme las baterías viejas ni las tire con la basura doméstica.
- No use el teléfono en una zona con riesgo de explosiones.
- Para prevenir descargas eléctricas no intente abrir la base o ni el microteléfono.
- Evite cualquier contacto metálico (clips metálicos, llaves) entre los contactos de la batería y los conductores de carga.
- Hay la posibilidad, aunque remota, de que su teléfono sufra daños durante una tormenta eléctrica. Se recomienda, durante una tormenta, desconectar el teléfono del suministro de corriente y de la toma de la línea telefónica.



Ya que el teléfono funciona enviando señales de radio entre la base y microteléfono, los usuarios de audífonos pueden experimentar interferencias en la forma de un zumbido.

Aconsejamos que este teléfono no se use cerca de equipamientos médicos de cuidados intensivos ni lo usen personas que lleven marcapasos.

Si la distancia es muy corta, su teléfono puede interferir con equipos eléctricos tales como contestadores automáticos de teléfono, aparatos de televisión, de radio, radio relojes y ordenadores. Se recomienda que la unidad base esté por lo menos a un metro de estos aparatos.

INTRODUCCIÓN

La serie PROFOON PDX-1100 de teléfonos DECT está compuesta por aparatos inalámbricos de telecomunicación, basados en la tecnología DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone).

Los PDX-1100 tienen sólo un microteléfono. Los modelos PDX-11xx tienen varios microteléfonos. La serie PDX-1100 de teléfonos DECT sólo puede funcionar con los microteléfonos suministrados. No es posible ampliar la serie PDX-1100 con más microteléfonos.

DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON LA RED

La serie Profoon PDX-1100 ha sido diseñada para ser usada en las redes públicas interconectadas de telefonía (línea analógica simple) y compañías por cable dentro de la Unión europea.

El tipo de enchufe y clavijas del teléfono puede variar según el país o el proveedor del servicio.

La función IDENTIDADOR DE LLAMADAS está basada en los sistemas DTMF y FSK (detección automática). Este servicio quizás requiera suscripción.

La serie Profoon PDX-1100 cumple los requisitos básicos y las provisiones descritas en la Directiva Europea 1999/5/EC.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La declaración de conformidad está disponible en la página web WWW.PROFOON.COM




www.profoon.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

SU TELEFONO	6
PANTALLA LCD EN EL MICROTELEFONO	6
INSTALACIÓN:	
Recarga del microteléfono	7
Aviso	7
UTILIZACIÓN:	
Contestar una llamada	8
Hacer una llamada	8
Colgar el teléfono	8
Volumen	8
Silenciador	8
Cronometro de llamadas	8
Identificador de llamada	9
Memoria	10
Indicación de mensaje recibido	10
Transferencia de llamadas y servicios de la red	10
Intercom	11
Transferencia de llamadas / conmutación / consulta	11
Fuera de cobertura	11
Localización del microteléfono	12
AJUSTES:	
Timbre	12
Durada de flash	13
Pitido de las teclas	13
Bloqueo teclado	13
Ajustes por defecto	14
MANTENIMIENTO	14
FALLO DEL SISTEMA	14
CERTTIFICADO DE GARANTIA	15

SU TELEFONO

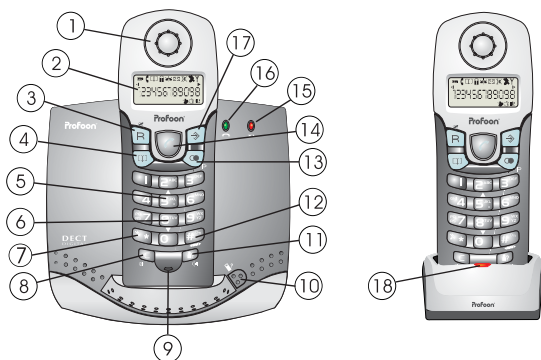

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Auricular | 10. Tecla avisador |
| 2. Pantalla LCD | 11. Mensajería / volumen |
| 3. Tecla 'R' / Reajuste | 12. # / bloqueo de teclado |
| 4. Memoria | 13. Llamada / pausa |
| 5. Subir | 14. Hablar/apagdo |
| 6. Bajar | 15. LED 'en carga' |
| 7. * / Tecla de acceso rápido para activar / desactivar el timbre | 16. LED 'en uso' |
| 8. Borrar / mute | 17. Programar / Interfono |
| 9. Micrófono | 18. LED 'en carga' |

PANTALLA LCD EN EL MICROTELEFONO

- Icono de la batería (indicador de carga)
- El telefono esta en uso
- Acceso a numeros en memoria o menu set up
- Icono de teclado bloqueado
- Hay un mensaje nuevo sin revisar
- Indicación de mensaje audio (sólo FSK)
- RETENCIÓN -Función activada
- La llamada esta retenida
- El microteléfono está dentro del radio de cobertura de la base
- El numero de telefono contiene mas de 12 digitos
- El telefono esta en modo de programar

En modo de stand-by, en la pantalla del microtelefono figura el numero del microtelefono "HS-x" donde x representa "1", "2", "3" o "4".

INSTALACIÓN

1. Conecte la clavija de salida del adaptador de corriente a la entrada de electricidad que hay en la parte inferior de la unidad base y conecte después el adaptador a una toma de suministro eléctrico.
2. Enchufe el adaptador de corriente del cargador (si va incluido) a una toma de suministro eléctrico de la pared.
3. Coloque las dos baterías AAA en el compartimiento para las baterías de (cada) microteléfono. Compruebe la polaridad.
4. Cierre el compartimiento deslizando la tapa hasta que cierre.
5. Conecte el cable del teléfono al enchufe para el cable que hay en la parte inferior de la unidad base y al enchufe de línea telefónica de la pared.
6. Coloque el microteléfono (o los microteléfonos) en la unidad base (o en el cargador) y deje que las baterías se carguen durante un mínimo de 14 horas antes de usarlo(s)

RECARGA DEL MICROTELÉFONO:

Cuando se activa el icono de batería vacía, hay que recargar las baterías. Si está hablando por teléfono, una serie de pitidos cortos le avisarán de la necesidad de recargar las baterías.

AVISO:

Use sólo el adaptador (adaptadores) de corriente suministrados con el teléfono. Un adaptador con la polaridad o el voltaje incorrectos podría causar daños graves al aparato.

Use sólo el cargador (cargadores) suministrado(s) con el teléfono. Un cargador con especificaciones incorrectas podría causar daños al aparato.

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR OTRA QUE NO SEA DEL TIPO CORRECTO. Coja como referencia el tipo de batería original que se suministra con el teléfono.

UTILIZACIÓN

CONTESTAR UNA LLAMADA:

1. Levante el microteléfono y pulse  para contestar una llamada. Consulte la página 12 si quiere cambiar el timbre del teléfono.

HACER UNA LLAMADA:

Estándar:

1. Pulse  y espere el tono de línea abierta.
2. Marque el número en el teclado.

Marcado:

1. Teclee el número (use el botón  para corregir)
2. Pulse 
3. El número se marcará

Repetición de la última llamada:

1. Pulse 
 2. Pulse  y se marcará el número de la última llamada (o apretar  más de un segundo para volver al estado de inactividad) .
- La capacidad para el último número marcado es de 20 dígitos.

COLGAR EL TELÉFONO:

1. Pulse la tecla  o ponga el microteléfono en la base o en el cargador para colgar el teléfono.

VOLUMEN:

Apriete  durante la conversación para aumentar o disminuir el volumen del auricular. El nivel escogido quedará memorizado.

SILENCIADOR:

1. Apriete  para silenciar la llamada. Se iluminará el símbolo .
2. Apriete  de nuevo para desactivar el silenciador y símbolo  se apagará.

CRONOMETRO DE LLAMADAS:

Después de unos 10 segundos de finalizar una llamada y durante unos 5 segundos, la pantalla le mostrará la duración de la llamada

IDENTIFICADOR DE LLAMADA:

Al recibir una llamada, el número de la persona que llama aparece en la pantalla de su(s) microteléfono(s). Cada microteléfono tiene una memoria para 20 números.

Atención: Podría ser que usted tenga que suscribirse a este servicio. Por favor consulte con su proveedor.

Consulta del registro de llamadas:

Si hay una nueva llamada (aún no registrada), el icono de mensajes () aparecerá en la pantalla.

1. En modo de espera, pulse la tecla .
2. Pulse la tecla  (tecla 5) o  (tecla 8) para consultar el registro de llamadas.
3. Pulse la tecla  para finalizar la consulta.

Una vez consultada la lista de llamadas recibidas, el Icono de Mensajes (del microteléfono) se apagará.

Responder a una llamada desde el registro de llamadas:

Una vez encontrado el nombre/número deseado, pulse la tecla  para marcar el número.

Guardar el número:

1. Apriete  y pulse la tecla  (tecla 5) o  (tecla 8) para consultar el registro de llamadas.
2. Apriete  manténgalo apretado durante un segundo aproximadamente hasta que símbolo  aparezca en la pantalla.
3. Pulse una de las 10 teclas (0-9) del teclado.

Llamada en espera (sólo en el sistema FSK)

Si usted se ha suscrito a este servicio, al recibir una llamada mientras está hablando, el teléfono le mostrará el número de teléfono de la nueva llamada. Si usted aprieta , la llamada que está atendiendo se pondrá en espera y usted podrá atender la segunda llamada. Mediante la tecla  podrá pasar de una llamada a la otra las veces que quiera y atender a las dos.

MEMORIA:

Cada uno de los microteléfonos de la serie PDX-1100 puede memorizar 10 números de teléfono de un máximo 20 dígitos cada uno.

Programación:

1. Introduzca el número mediante el teclado
2. Apriete  y manténgalo apretado durante un segundo aproximadamente hasta que símbolo  aparezca en la pantalla.
3. Pulse una de las 10 teclas (0-9) del teclado.

Marcado:

1. Pulse  y luego la tecla (0-9) en la que ha memorizado el número al que quiere llamar.
2. Pulse .
3. El número se marcará automáticamente.

Pausa:

En caso de estar conectado a través de un PABX, hay que introducir una pausa justo después del prefijo. Apriete  y mantenga la tecla apretada hasta que después de un segundo aparezca una "P" en la pantalla.

INDICACIÓN DE MENSAJE RECIBIDO: (sólo FSK)

El icono  se enciende cuando hay un nuevo mensaje en el buzón.

Una vez leídos todos los mensajes nuevos,  se apagará.

También puede apagar el icono apretando  durante 2 segundos cuando el teléfono está en estado de espera.

Hay que subscribirse al servicio de mensajes audio para poder usar esta característica. Póngase en contacto con su compañía telefónica.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS Y SERVICIOS DE LA RED:

Use la tecla  para activar los servicios especiales de su compañía telefónica o para transferir una llamada en caso de que usted esté conectado a través de un PABX. El tiempo de FLASH es ajustable. (vea página 13)

INTERCOM:

Esta característica sólo está disponible cuando se compra un teléfono PDX-11xx con varios microteléfonos.

1. Con el teléfono en estado de espera, pulse la tecla .
2. Apriete el número del microteléfono al que quiere llamar (1,2,3, o 4)
3. Pulse la tecla  para responder a la llamada. Ambos microteléfonos pueden empezar una conversación interna.
4. Pulse la tecla  en cualquier de los dos microteléfonos para terminar la conversación.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS / CONMUTACIÓN / CONSULTA:

Esta característica sólo está disponible cuando se compra un teléfono PDX-11xx con varios microteléfonos.

1. Durante la conversación apriete , después oiga el tono de llamada interno y la línea CO se quedará automáticamente en estado de espera.
2. Marque el número interior del otro microteléfono.(1,2,3, o 4)
3. Tan pronto como el otro microteléfono conteste la llamada, usted tiene las opciones siguientes:

Transferencia: apriete  para transferir la línea CO al otro microteléfono

Conmutación: apriete la tecla  para cambiar de línea CO a línea interna y viceversa

Consulta: apriete  después de consultar el otro microteléfono y mantenga la tecla para volver a la línea CO

En caso de que el otro microteléfono no responda a su llamada, apriete  para volver a la línea CO.

FUERA DE COBERTURA:

Usted recibirá un aviso cuando el microteléfono esté demasiado lejos de la unidad base. El símbolo  se apagará. Acerque el microteléfono a la base para recuperar la cobertura.

Si está hablando por el teléfono, oirá un tono de aviso a través del auricular. Si no recupera la cobertura, el teléfono se desconectará y perderá la llamada.

LOCALIZACIÓN DEL MICROTELÉFONO:

Puede localizar el microteléfono apretando  en la unidad base. El microteléfono (s) emitirá(n) el tono de búsqueda (igual que la melodía de las llamadas) durante unos 30 segundos y la pantalla LCD mostrará "OOOO." Puede parar el tono de búsqueda apretando cualquier tecla en el microteléfono.

Esta característica no está disponible si el teléfono está ocupado. Esta característica depende de la melodía y el volumen que el teléfono tiene programados o de si el timbre está activado o desactivado.

AJUSTES

TIMBRE:

Ritmo y volumen:

1. Apriete  y manténgalo apretado durante un segundo aproximadamente hasta que símbolo   y  aparezca en la pantalla.
2. Pulse la tecla 1, el teléfono reproducirá la melodía del timbre que tiene activado al nivel de volumen memorizado.
3. Pulse la tecla 1... 5 para escoger una melodía. La melodía sonará una vez.
4. Pulse la tecla  varias veces para ajustar el volumen del timbre. El icono  se encenderá si el volumen se desactiva.
5. Pulse la tecla  para confirmar la elección y devolver el teléfono al estado de espera.

Atajo para activar y desactivar el timbre:

Usted puede activar y desactivar el timbre en los microteléfonos individuales apretando  durante unos instantes cuando el aparato está en modo de espera. El símbolo  se iluminará cuando el timbre esté desactivado.

Volumen del timbre de la base:

Apretando y manteniendo apretado  en la base ajusta el volumen del timbre de la base. El timbre sonará una vez con el nuevo nivel de volumen. Si el timbre está desactivado, se oirán dos pitidos cortos. No puede cambiar el ajuste del timbre de la base mientras se habla por teléfono.

DURADA DE FLASH:

1. Apriete  y manténgalo apretado durante un segundo aproximadamente hasta que símbolo   y  aparezca en la pantalla.
2. - apriete la tecla 3, y la tecla 1 para seleccionar una durada de flash de 100mS. (éste ajuste es el predeterminado)
- apriete la tecla 3, y la tecla 2 para seleccionar una durada de flash de 300mS.
3. Apriete  para guardar en memoria el tiempo seleccionado.

PITIDO DE LAS TECLAS:

Cuando el pitido de las teclas está activado, se oirá un tono cada vez que apriete una tecla del microteléfono. Tiene la opción de activar o desactivar este pitido

1. Apriete  y manténgalo apretado durante un segundo aproximadamente hasta que símbolo   y  aparezca en la pantalla.
2. Pulse la tecla 2 para seleccionar el ajuste del pitido de las teclas.
3. - pulse la tecla 1 para desactivar el pitido.
- pulse la tecla 2 para activar el pitido.
4. Pulse  para confirmar y devolver el teléfono al estado de espera.

BLOQUEO TECLADO:

Presione y mantenga tecla  (= tecla #) durante Standby para bloquear o desbloquear el teclado para cada microtelefono. El simbolo  aparece en cuanto el teclado este bloqueado. Mientras el teclado esta bloqueado, presionar cualquier tecla no tiene efecto alguno durante Standby (salvo manteniendo accionado tecla )

Sin embargo si se puede atender una llamada accionando tecla . Durante la llamada el teclado esta desbloqueado. Al terminar la llamada el teclado vuelve a estar bloqueado.

AJUSTES POR DEFECTO:

Si usted reajusta un microteléfono, todos los ajustes del microteléfono volverán a los valores por defecto de fábrica.

1. Apriete  y manténgalo apretado durante un segundo aproximadamente hasta que símbolo   y **IR** aparezca en la pantalla.
2. Apriete y mantenga apretado  hasta que usted oiga el tono de confirmación.
3. El microteléfono ha sido reajustado y el microteléfono vuelve al estado de espera.
 - esta acción borra todos los números en la memoria de rellamar, agenda telefónica y archivos de Identificación de Llamadas.
 - repita esta acción en todos los microteléfonos (si se desea)

MANTENIMIENTO

- * Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la corriente y de la toma del teléfono.
- * No limpie ninguna parte de su teléfono con benceno, aguarrás o otros disolventes químicos - esto podría causar daño permanente que no está cubierto por la garantía. Cuando sea necesario, límpielo con una tela húmeda.
- * Mantenga su teléfono lejos de lugares calientes, húmedos o de luz solar directa..
- * Se han hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar las normas más altas de fiabilidad para su teléfono de la serie PDX-1100. Sin embargo, si algo no funciona correctamente, por favor no intente repararlo usted mismo - consulte con su proveedor.
- * En caso de lluvia, no use el teléfono en el exterior no lo use tampoco con las manos húmedas - el agua podría dañar la parte eléctrica.

FALLO DEL SISTEMA

En caso de un posible fallo del sistema, retire el pack de baterías del microtelefono y desconecte la base de la corriente y de la linea telefonica.

Espere unos minutos para volver a conectar la unidad. Si no se resuelve el problema acude al punto de venta o servicio tecnico.

CERTIFICADO DE GARANTIA

CLIENTE:

Nombre:

Dirección:

Código Postal:

Ciudad:

Teléfono:

Modelo y número de serie:

Coloque aquí su
recibo de compra

Usted tiene una garantía de 24 MESES después de la fecha de compra de este teléfono. Durante este periodo nosotros le garantizamos la reparación gratis de defectos en los materiales y defectos de construcción. Esto está sujeto a la discreción de los importadores. Sólo es posible exigir la garantía cuando usted adjunta el comprobante de la compra del teléfono.

CÓMO ACTUAR:

Si usted detecta un defecto, consulte el manual primero. Si este manual no le da ninguna respuesta clara, consulte a su distribuidor dándole una descripción clara de su queja. Él recogerá el aparato junto con la tarjeta de garantía y el recibo de la compra, que deberá ir fechado, y él se cuidará de que la reparación sea rápida, enviándolo a su vez libre de gastos al importador.

LA GARANTÍA CADUCA:

Cuando haya sido usado de forma inexperta, con conexiones defectuosas, con baterías defectuosas o que se hayan derramado. Si se han usado accesorios o piezas no originales. Por negligencia y defectos causados por fuego, inundaciones, relámpagos u otros desastres naturales. Cuando terceras personas no cualificadas hayan efectuado modificaciones o reparaciones. En caso de transporte incorrecto sin un embalaje adecuado. Si el aparato no se entrega con la tarjeta de garantía rellena de forma correcta y acompañada de ticket de compra.

NO SE INCLUYEN EN LA GARANTÍA: los cables, enchufes o baterías. Cualquier otra responsabilidad queda excluída, en particular posibles daños subsecuentes.

